


# Daker DK+ 5~10K운전절차



운전시 반드시 EPO 연결

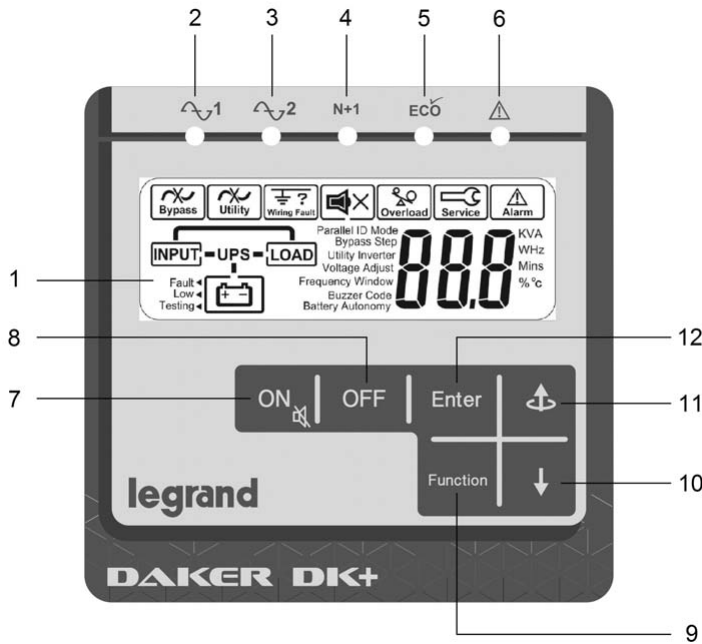

EPO커넥터

## 1. LCD 패널

2. 녹색 LED는 주입력전압(AC)가 정상적으로 공급됨을 나타냅니다.
3. 녹색 LED는 바이패스입력(AC)이 있음을 표시
4. 녹색 LED는 켜져있으면 UPS가 병렬모드에서 동작할 수 있음 표시
5. 녹색 LED가 켜져있으면 UPS가 ECO모드임을 표시
6. 적색 LED가 계속 켜져있으면 알람이 있음을 표시
7. UPS 운전/경보음 소거
8. UPS 정지
9. 특수기능 접근메뉴
10. 다음화면으로
11. 이전화면으로 또는 설정변경
12. 변경된 설정확인.

1.UPS ON : 우선 위의 사진처럼 **EPO를 꾹고** 입력전원(AC)을 투입  
**출력은 BYPASS로 공급상태**가 된다.

**ON** 버튼을 부저음이 두번 울릴때까지 누르면 **약 10초후 ON**이 된다.

2.UPS OFF : UPS의 **OFF** 버튼을 부저음이 두번 울릴때까지 누름.

**UPS는 OFF되지만 출력은 BYPASS로 공급**된다.